

# ЛЕСТНИЧНЫЙ АВТОМАТ

# AS-212

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»

Служба технической поддержки:  
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,  
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fff.by  
Управление продаж:  
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81,  
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fff.by

## НАЗНАЧЕНИЕ

Лестничные автоматы (таймеры) предназначены для автоматического отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. через заданный промежуток времени после включения. Включение освещения осуществляется нажатием кнопочного выключателя. По истечении времени работы встроенного таймера освещение отключается.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Напряжение питания	230 В AC
Максимальный коммутируемый ток	16 А AC1
Максимальная мощность нагрузки	см. табл.1
Контакт: Тип	1Z (1 замыкающий)
Задержка выключения - регулируемая	0,5 - 10 мин
Задержка включения	<1 сек
Степень защиты:	
автомата	IP40
клеммной колодки	IP20
Диапазон рабочих температур	-25 - +50°C
Коммутационная износостойкость	>10 <sup>5</sup>
Потребляемая мощность	0,56 Вт
Подключение	винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup>
Габариты	17,5 x 63 x 90 мм
Тип корпуса	1S
Монтаж	на DIN-рейке 35 мм




**ВНИМАНИЕ** Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данной инструкции. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с инструкцией по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в центр технической поддержки.

**EAC** ТУ ВУ 590618749.019-2013

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

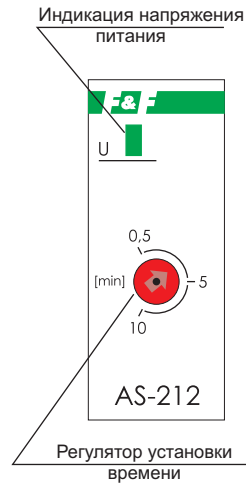

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

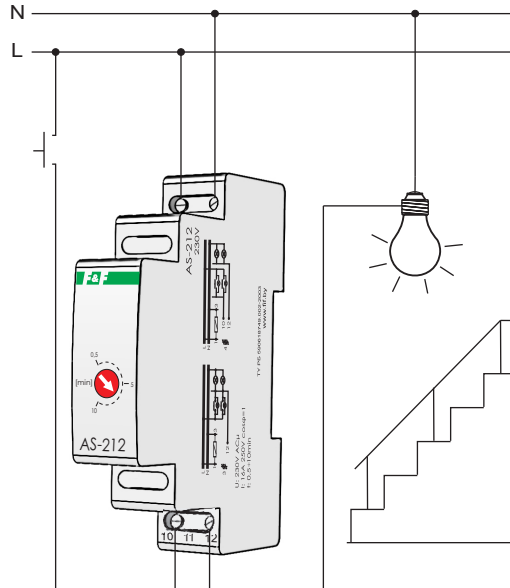


## МОНТАЖ


1. Отключить питание;
2. Установить таймер в распределительном щите;
3. Провода питания и нагрузки подключить в соответствии со схемой подключения;
4. Включить питание, отрегулировать время выключения освещения.

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


1. Четырехпроводная проводка:

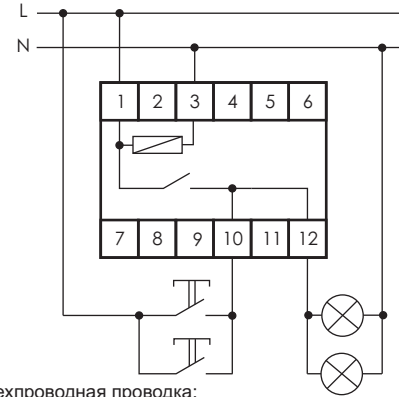

2. Трехпроводная проводка:

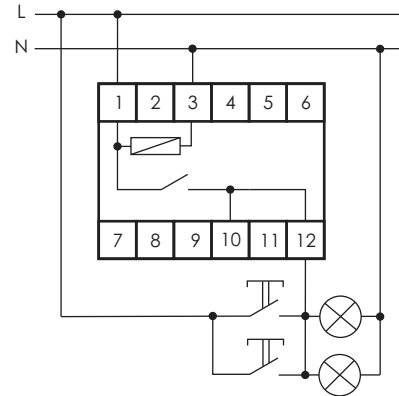

## РАЗМЕРЫ КОРПУСА

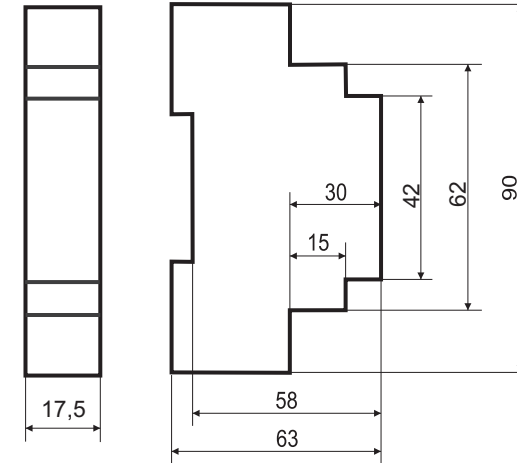

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

**Гарантийные обязательства не распространяются на изделия :**

- бывшие не в гарантийном ремонте;
- предъявленные без инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- не укомплектованные;
- после неправильного монтажа;
- примененные не по назначению.

**Драгоценные металлы отсутствуют**

Таблица № 1

Ток контактов реле	Мощность нагрузки				Категория применения				
					AC-1	AC-3	AC-15	DC-1	
								24V	230V
	Накаливания, галогенные, электронные нагреватели	Люминисцентные	Люминисцентные компактизированные	Энергосберегающие, лампы с ЭПРА	Активная нагрузка	Электродвигатели	Катушки контакторов	Безиндуктивная нагрузка постоянного тока	
16А	2000W	100W	750W	500W	4000W	0,9kW	750VA	16A	0,35A

Дата продажи

Дата выпуска

Штамп ОТК