



EAN код
ATV-1: 8595188160889
USB программируемый
адаптер: 8595188160995

■ Энергосберегающий термопривод является программируемым устройством для управления клапанами радиаторов отопления. может быть использован для поддержания заданной температуры в закрытых помещениях, что в свою очередь приводит к снижению потребления энергии.

■ **Функции:**

Ручное управление - поддерживает вручную заданную температуру.

Автоматическое управление - переход в зависимости от установленной временной программы между двумя температурными режимами:

- температура комфортного режима (настройка по умолчанию: 21°C)
- температура экономного режима (настройка по умолчанию: 16°C).

Интервалы комфортного и экономного режима можно задать при помощи настраиваемой временной программы.

■ 8 самостоятельно программируемых временных программ в день:

- 4 интервала комфортного режима
- 4 интервала экономного режима.

■ Устройство отличается бесшумной работой и долгим сроком службы батарейки (до 5 лет).

■ Быстрая и простая установка.


Технические параметры	ATV-1
Рабочее напряжение:	3 V / DC (2 AA батарейка 1.5 V / DC AA)
Диапазон температуры:	+ 8.. +28°C
Цвет:	белый
Размеры:	76.5 x 53.5 x 63 мм
Исполнение:	термостатические клапаны смесительные, электронные

Другие функции


1. Таймер - поддержание заданной температуры в настраиваемом часовом диапазоне (1ч - 24ч).
2. Каникулы - поддержание заданной температуры, либо выключение устройства на время Вашего отсутствия.
3. Открытое окно - при резком снижении температуры (прветривании помещения) клапан закрывается для экономии энергии.
4. Защита от детей - блокировка от нежелательного использования термопривода.
5. Защита от замерзания - при снижении температуры до 6°C, клапан откроется до достижения температуры 8°C.

Примеры суточных режимов отопления


ВАННАЯ КОМНАТА

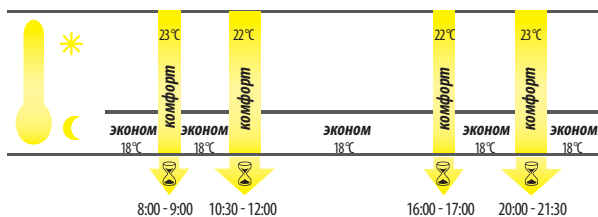

ГОСТИНАЯ

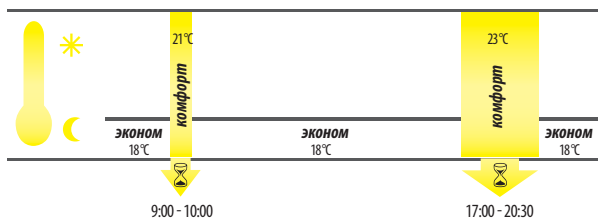

Описание устройства

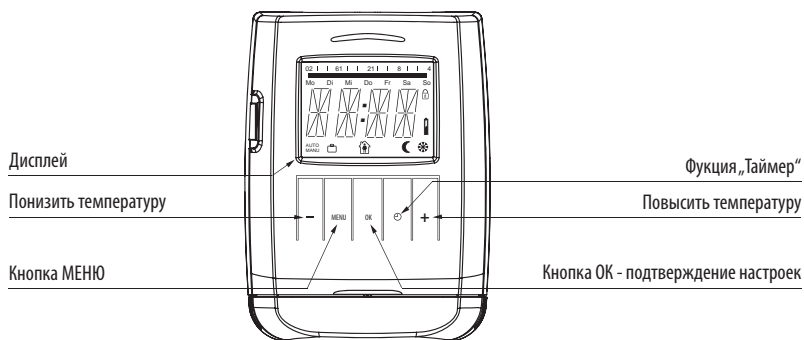

Настройка ATV-1

- вручную
- посредством USB программируемого адаптера PROGmatic!

При помощи программируемого адаптера можно переносить настройки с компьютера на термопривод.



Адаптеры

Тип клапана	Тип адаптера
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann Размер резьбы М 30х1.5:	Адаптер не нужен + прилагаемый переходник; Только для RAV!
Danfoss RAV (на шток клапана должен быть установлен переходник):	
Danfoss RA:	
Danfoss RAVL:	

Комплектность

Термопривод	
2х батарейки AA1.5V	
Адаптеры	
Руководство	